


POSE TOTEM

EXEMPLES : TOTEM SOLO & TOTEM DUO /
TOTEM COLOCACION

EJEMPLOS: TOTEM SOLO Y TOTEM DUO /
POSE TOTEM


EXAMPLES: TOTEM SOLO & TOTEM DUO

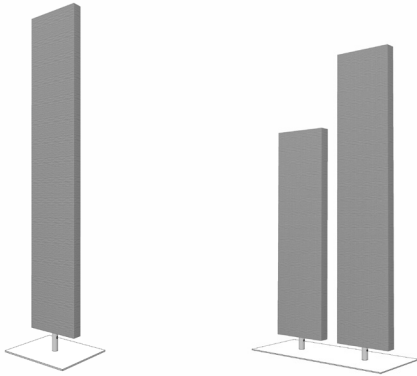



FOURNITURES LIVRÉES PAR SOCLE / SUMINISTROS ENTREGADOS POR ZÓCALO / ITEMS SUPPLIED BY PLINTH

- socle (solo/duo/trio) x1
 - Vis BTR sous socle x nombre de panneaux
 - Douilles x nombre de panneaux
 - Clés BTR x 2
 - Vis BTR douille x nombre de panneaux
 - Patins en feutre x4 par (ou x 6 selon dimension du socle)
-
- base (solo / duo / trio) x1
 - Tornillo BTR debajo de la base x número de paneles
 - Zócalo x número de paneles
 - Llave allen x 2
 - Toma de tornillo BTR x número de paneles
 - Almohadillas de fieltro X4 por (o x 6 dependiendo del tamaño de la base)
-
- base (solo / duo / trio) x1
 - BTR screw under base x number of panels
 - Sockets x number of panels
 - BTR keys x 2
 - BTR screw socket x number of panels
 - X4 felt pads by (or x6 depending on the size of the base)

Poser les patins sous le socle /
Colocar las almohadillas debajo de la base /
Put the skates under the base

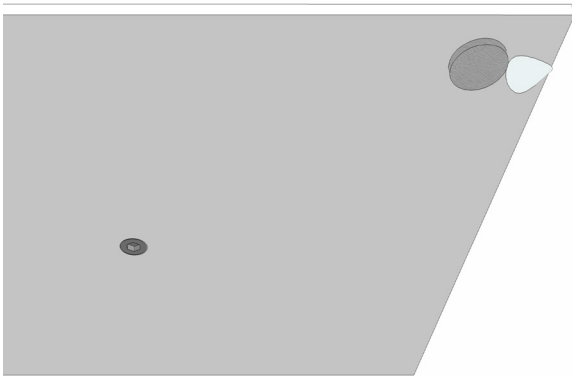

Fixer la douille du totem au socle /Fijar
el zócalo en la base /Fix the socket
on the base

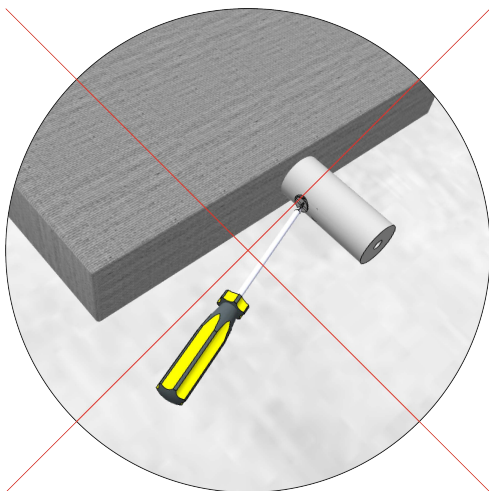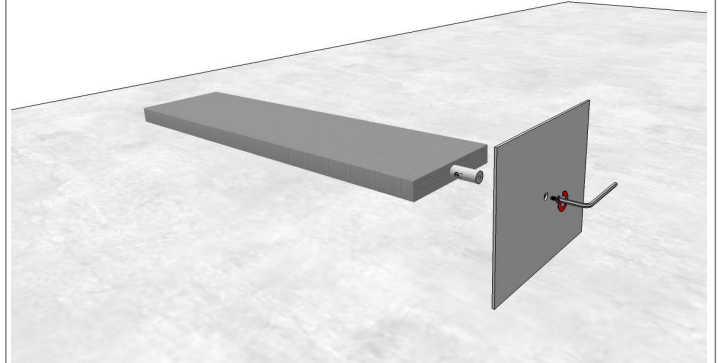

Attention, ne pas enlever la vis de la douille du totem.

Collection : AirPanel / Gamme Acoustic 0.7
Date de parution : octobre 2018
Colección : AirPanel / Gama Acústic 0.7
Fecha de publicatoin : oct 2018
Collection : AirPanel / Acoustic range 0.7
Date of publication : October 2018

 **texdecor**
PANEL

siège social – head office _ oficina central
2 rue d'hem - 59780 Willems - France
tel +33 (0)3 20 61 78 37 / Fax +33 (0)3 20 61 75 64
www.texdecor.fr