

## Instructions de pose

### Conditions générales

- S'assurer que le produit livré correspond bien à la commande (référence, longueur, numéro de bain, teinte) et qu'il n'a pas été endommagé à la livraison (sinon poser une réserve sur le bon d'embarquement transporteur).
- Le D.T.U 59.4 « Mise en œuvre des papiers peints et revêtements muraux » édité par l'AFNOR sous les normes NF P 74 -204 -1&2 définit les règles de pose des revêtements muraux et engage la responsabilité du poseur. Il servira de référence en cas de litige.
- Un métrage supplémentaire est ajouté à la commande pour tout défaut signalé en lisière. Si vous constatez un défaut non signalé ou si vous rencontrez des difficultés de mise en œuvre, arrêtez immédiatement et contactez-nous. Aucune contribution dans les frais de pose et de dépose ainsi que le revêtement lui-même ne pourra être réclamée au-delà des 3 premiers lés.
- Stocker les rouleaux toujours à plat et dans un endroit sec. S'assurer que la lumière est suffisante pour la bonne mise en œuvre et le contrôle du revêtement. Poser 3 lés et contrôler le résultat.
- Les conditions recommandées :  
+10 °C < Température < +30 °C  
Hygrométrie < 65 %HR

### Préparation des fonds

L'applicateur est responsable de la préparation des fonds  
**UN FOND BIEN PREPARE = 80% DE LA REUSSITE  
DU CHANTIER**

- Les fonds (murs) doivent être:

Solides : le mur doit être résistant, stable et dur.

Sains et secs : les causes d'humidité traitées, salpêtre et moisissures supprimés.

Propres : éliminer poussières, anciens revêtements, et lessiver.

Lisses et plans : pour assurer une belle finition.

Uniformes : pour éviter tous risques de transparence.

- Normalement absorbants (test de la goutte d'eau), sinon :

Les fonds neufs trop absorbants (plâtre, enduit plâtre, plaque de plâtre encartonnée, béton) doivent recevoir une impression maigre type le fixateur de fond Metylan I200 ou une peinture acrylique diluée.

Les fonds plâtre anciens tendres, friables doivent recevoir le durcisseur de fond Metylan I 400 ou une impression glycérophthalique diluée en ajoutant 20 à 30 % de white spirit.

Les fonds anciens, bloqués (laques ou peintures à l'huile parfaitement adhérentes) doivent être lessivés avec une lessive alcaline et rincés.

### Choix des colles

- Sur fonds normalement absorbants :  
OVALIT TM, marque Metylan, ste HENKEL  
A appliquer avec un rouleau à poils moyens type mèches polyamides 12 mm. Bien charger à hauteur de +/- 250 g/m<sup>2</sup>
- Sur fonds bloqués :  
OVALIT F (+/- 250 à 300 g/m<sup>2</sup>)  
marque Metylan, ste HENKEL, à appliquer avec un rouleau mousse type CREPI FIN
- Pour les parties spécifiques comme les rechapis (portes, plinthes), angles rentrants et sortants, poteaux, cueillies de plafond :  
OVALIT F  
à appliquer à la spatule crantée B2 ou B3 pour garantir la bonne application et éviter les débordements, consommation d'environ 400 g/m<sup>2</sup>

### Les outils

Spatule à araser



Rouleau à maroufler



Spatule crantée



Rouleau crépi fin à encoller



Outil de coupe type Kicoup







## Pose

1. Le revêtement mural doit être posé selon l'ordre de numérotation des rouleaux. De même, numéroté les lés pour les poser dans l'ordre croissant.
2. Découper les lés et les enrouler en bobine non serrée, décor vers l'intérieur. Ne pas faire de plis ni écraser le revêtement, pour ne pas marquer la mousse.
3. Appliquer la colle selon les préconisations indiquées ci-dessus. Encoller de bas en haut sur une surface d'environ 1 lé + un débord de +/- 10 cm.
4. Après avoir vérifié l'aplomb, afficher le 1<sup>er</sup> lé dans la colle fraîche. Maroufler avec un rouleau caoutchouc, dans le sens de la hauteur pour ne pas déformer le revêtement. Ne pas appliquer une trop forte pression sur les bords du lé afin de ne pas écraser le champ du revêtement.
5. Poser le 2<sup>ème</sup> lé bord à bord en butée, selon le sens et le raccord indiqués dans l'annexe de ce document. Pour faciliter l'affichage du lé et le travail du joint, plier le revêtement en 2 dans le sens de la largeur. Une fois le bord à bord bien réalisé sur +/- 1m, dérouler horizontalement le reste du lé dans la colle et finaliser le joint sur toute la hauteur avant de maroufler.

La réalisation du joint est préconisée en bord à bord. Néanmoins, lorsque nécessaire, la double coupe par chevauchement est aussi possible en utilisant un cutter à lame fine type Kicoup.

6. Une fois les lés bien jointifs, maroufler le joint avec le rouleau caoutchouc, à cheval sur les 2 lés afin de ne pas le creuser. Si les 2 lés ne sont pas parfaitement jointifs, alors rapprocher les en caressant le revêtement avec le plat des 2 mains grâce à un mouvement concentrique réparti de part et d'autre à environ +/- 20 cm du joint, avec une légère pression. Ne pas creuser le joint avec le doigt ou tout autre outil.
7. Araser au plafond et aux plinthes avec un cutter à lame fine type Kicoup, en fixant bien le revêtement dans la colle avec une large spatule en fer rigide.
8. En cas de débord de colle sur le revêtement, enlever le surplus avec la pointe d'une spatule et laver les résidus avec une éponge propre à l'eau tiède. Après séchage, si des traces de colle subsistent, alors renouveler l'opération avec de l'eau tiède en ajoutant si nécessaire un peu de Dissoucol.

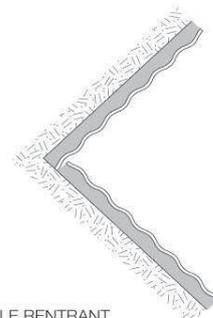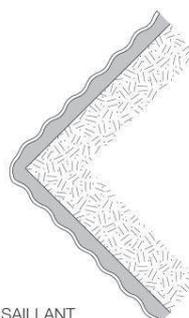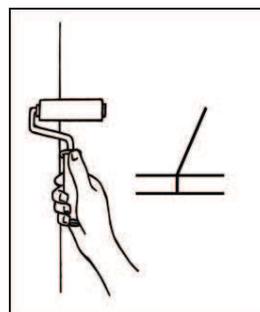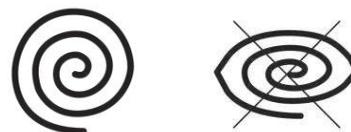

## Renseignements techniques

- En cas de besoin d'assistance au démarrage du chantier ou simplement d'informations complémentaires, l'équipe Texdecor est à votre écoute au

**Tel 03.20.61.78.37**

- Retrouver tous les documents techniques et réglementaires (DoP, fiche technique, notice de pose, PV de classement au feu...) concernant les revêtements muraux Texdecor sur le site

**[www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)**

Texdecor, 2 rue d'Hem, 59780 Willems. France



- Déclaration de performance:

DoP – CPR – SIGMD - 58 disponible sous [www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)

**Instructions de pose / Hanging recommendations / Underbindliche klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften / Instrucciones de colocación**

**Uni / plain / Liso / Effen**

**SIGW 9142 ...**

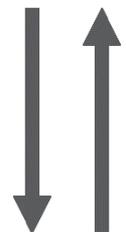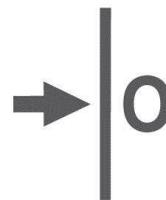


**SIGW 9144 ...**



**Motif / design / diseño / muster / motief**

**SIGW 9143 ...**

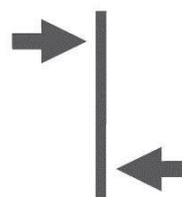

**70 cm**

